GT-E2121B

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση αυτού του εγχειριδίου

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για γρήγορη έναρξη, ανατρέξτε στις ενότητες «Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου», «Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου» και «Χρήση βασικών λειτουργιών».

Εικονίδια οδηγιών

	Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Στη συνέχεια**: η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** (αντιστοιχεί στα **Μηνύματα** και, στη συνέχεια, **Δημιουργία νέου μηνύματος**)
[ ]	**Αγκύλες**: πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [⏻] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο ενεργοποίησης/τερματισμού)

< >	**Γωνιώδεις αγκύλες**: πλήκτρα οθόνης που ελέγχουν διαφορετικές λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (αντιστοιχεί στο πλήκτρο οθόνης **OK**)
▶	**Ανατρέξτε στην ενότητα**: σελίδες με σχετικές πληροφορίες. Για παράδειγμα: ▶ σελ. 12 (αντιστοιχεί στο «βλέπε σελίδα 12»)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Η ονομασία Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.
  Bluetooth QD ID: B015695
- Το Java™ είναι ένα εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Περιεχόμενα

Χρήση αυτού του εγχειριδίου 2

Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου 6

Διάταξη τηλεφώνου 6

Εικονίδια 8

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου 9

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 9

Φόρτιση της μπαταρίας 10

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 10

Χρήση βασικών λειτουργιών 12

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου 12

Πρόσβαση στα μενού 12

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 13

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης 14

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 16

Αποστολή email 16

Εισαγωγή κειμένου 17

Προσθήκη και εύρεση επαφών 19

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 20

Ακρόαση μουσικής 21

Πλοήγηση στο web 24

Χρήση σύνθετων λειτουργιών.....25
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης.....25
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου.....29
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων.....30
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας.....31
Χρήση των σύνθετων λειτουργιών μουσικής.....34

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών.....37
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.....37
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS.....39
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων.....40
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειωμάτων.....41
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java.....42
Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού.....42
Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων.....43
Χρήση αριθμομηχανής.....44
Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης...44
Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης.....44
Χρήση χρονόμετρου.....45
Δημιουργία σημείωσης κειμένου.....45
Διαχείριση του ημερολογίου σας.....46
Ενεργοποίηση του φακού.....47

Αντιμετώπιση προβλημάτων.....48

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης.....54

Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου

Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθετε λεπτομέρειες για τη διάταξη, τα πλήκτρα και τα εικονίδια του τηλεφώνου σας.

Διάταξη τηλεφώνου

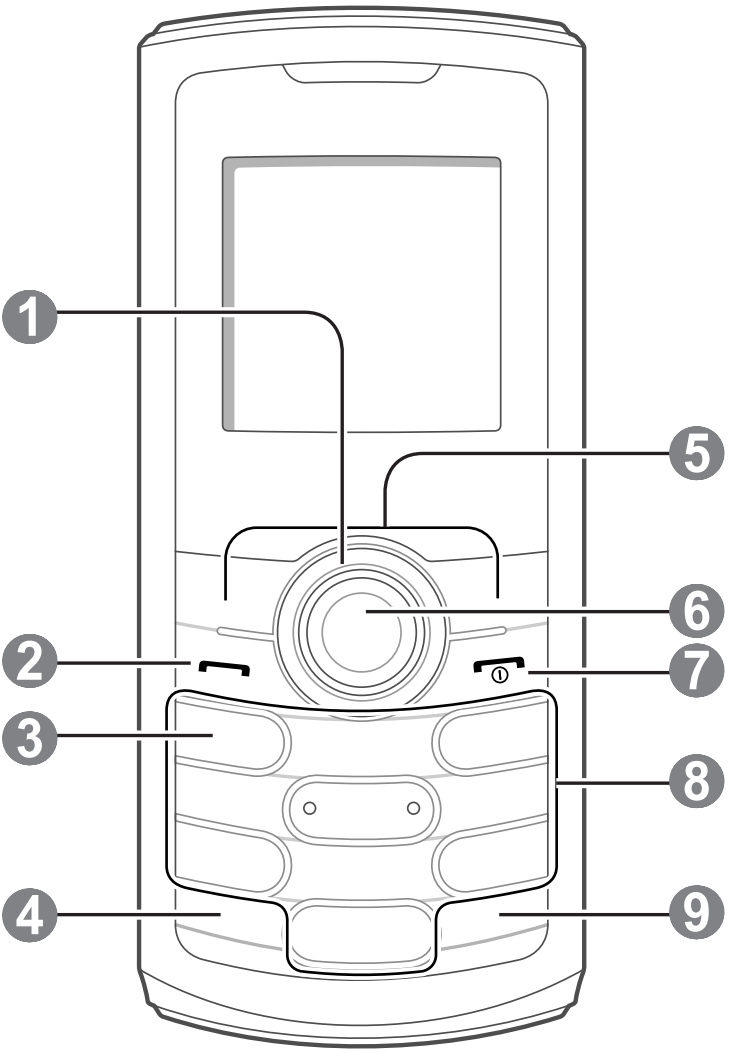

1

Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση σε μενού που έχει ορίσει ο χρήστης, ενεργοποίηση του φακού (επάνω) και πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης (κάτω). Στη λειτουργία Μενού, κύλιση στις επιλογές μενού
Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών, τα προκαθορισμένα μενού ενδέχεται να διαφέρουν
► *«Ενεργοποίηση του φακού»*
► *«Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων»*

2

Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση. Στην κατάσταση Αναμονής, ανάκτηση των πρόσφατων εξερχόμενων, αναπάντητων ή εισερχόμενων κλήσεων. Αποστολή μηνύματος SOS
► *«Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS»*

3

Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στα μηνύματα τηλεφωνητή (πιέστε παρατεταμένα)

4

Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου
Στην κατάσταση Αναμονής, κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου (πατήστε παρατεταμένα)

5

Πλήκτρα οθόνης
Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης

6

Πλήκτρο επιβεβαίωσης
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στη **Μουσική βιβλιοθήκη**, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web (παρατεταμένο πάτημα). Στην κατάσταση Μενού, ενεργοποίηση της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση μιας καταχώρησης
Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας ή την περιοχή σας, το πλήκτρο ενδέχεται να εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες

7

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, ακύρωση της πληκτρολόγησης και επαναφορά στην κατάσταση Αναμονής

8

Αλφαριθμητικά πλήκτρα

9

Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ
Στην κατάσταση Αναμονής, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ (πατήστε παρατεταμένα)

Εικονίδια

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ένταση σήματος
	Κλήση σε εξέλιξη
	Ενεργοποίηση εκτροπής κλήσεων
	Ενεργοποίηση λειτουργίας μηνυμάτων SOS
	Περιαγωγή (εκτός της περιοχής της χώρας σας)
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου

Ξεκινήστε με τη συναρμολόγηση και τη ρύθμιση του κινητού σας τηλεφώνου για την πρώτη χρήση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

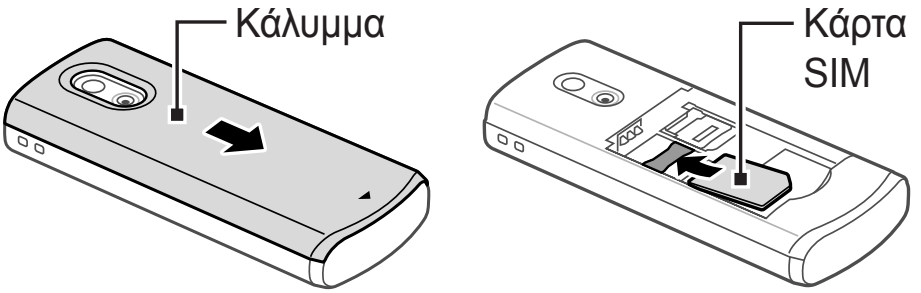

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

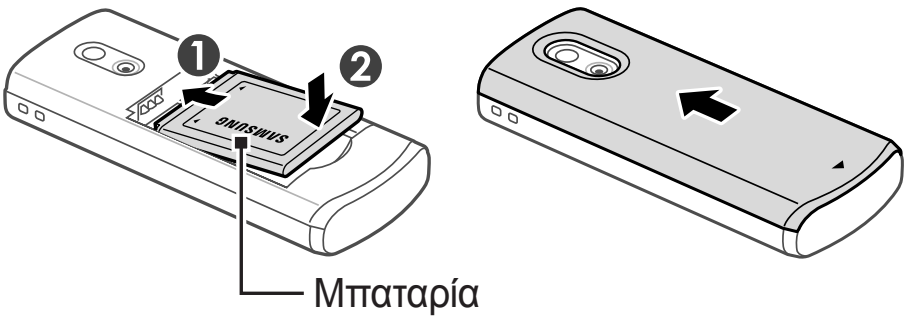

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του παρεχόμενου φορτιστή ταξιδιού στο βύσμα πολλαπλών χρήσεων.

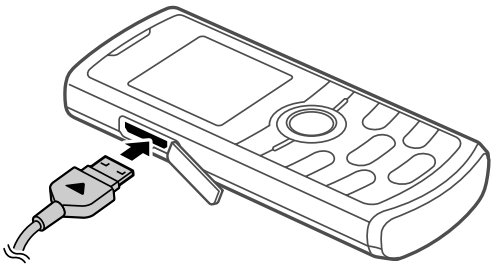

2. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή στην πρίζα.
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ έως 2 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

- Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης σε υπολογιστή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ασυμβατότητα της κάρτας με το τηλέφωνο. Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης πρέπει να γίνεται μόνο στο τηλέφωνο.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα και κατόπιν την μπαταρία.
2. Απασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

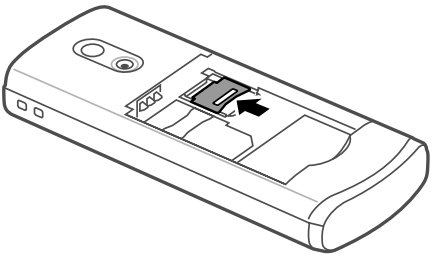

3. Ανασηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.

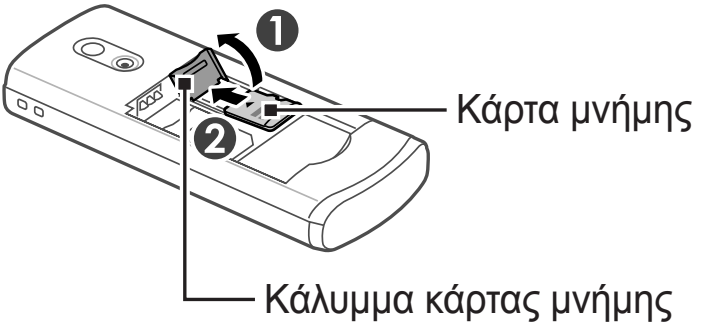

4. Κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.
5. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και το κάλυμμα.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τα κύρια χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε παρατεταμένα το [ ].
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**> (εάν χρειάζεται).

Για την απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Πρόσβαση στα μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου σας:

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε <**Μενού**> για να εισέλθετε στη λειτουργία Μενού.

Ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στη λειτουργία Μενού ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για κύλιση σε μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναμονής.

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή απόρρητων στοιχείων ή για άλλες ζημιές που οφείλονται σε παράνομο λογισμικό.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Για να ορίσετε το προφίλ ήχου

Για μετάβαση σε προφίλ ήχου:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**.
2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.

Για επεξεργασία κάποιου προφίλ ήχου:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**.

2. Μετακινηθείτε σε ένα προφίλ χρήστη και πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου όπως επιθυμείτε.

Για τη ρύθμιση συντομεύσεων μενού

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιείται ως συντόμευση.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο συντόμευσης.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Για την πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Για απάντηση σε κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Για να προσαρμόσετε την ένταση της φωνής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Για τη χρήση της λειτουργίας ηχείων

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε ξανά το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να δυσκολευτείτε να ακούσετε τις κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Για τη χρήση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Συνδέοντας τα ακουστικά που παρέχονται στο βύσμα πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να απαντάτε σε κλήσεις:

- Για επανάκληση της τελευταίας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ακουστικών.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ακουστικών.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
3. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας.
   ► σελ. 17

   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, προχωρήστε στο βήμα 5.

   Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε στο βήμα 4.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέσετε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποστείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Email**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε ένα θέμα και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
4. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας.

5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επισύναψη στοιχείων** και προσθέσετε ένα στοιχείο (εάν είναι απαραίτητο).
6. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποστείλετε το μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [#] για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC.
- Πατήστε [#] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για μετάβαση στη λειτουργία Εισαγωγής αριθμών.
- Πατήστε [*] για να μεταβείτε στη λειτουργία Εισαγωγής συμβόλων.
- Πατήστε παρατεταμένα [*] για να επιλέξετε μια λειτουργία εισαγωγής ή να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μια ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, πατήστε [**0**] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία εισαγωγής αριθμών

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό.

Λειτουργία εισαγωγής συμβόλων

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο.

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε <**Διαγραφή**>. Για γρήγορη διαγραφή χαρακτήρων, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο <**Διαγραφή**>.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε [**0**].
- Για εισαγωγή σημείων στίξης, πατήστε [**1**].

Για να προβάλετε μηνύματα κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Για την προβολή ενός email

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε **Έλεγχος για νέα email**.
3. Επιλέξτε email ή επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε μια κεφαλίδα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Ανάκτηση** για να δείτε το περιεχόμενο του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Η θέση μνήμης στην οποία αποθηκεύονται οι νέες επαφές ενδέχεται να είναι προκαθορισμένη ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε. Για να αλλάξετε τη θέση της μνήμης, στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Διαχείριση** → **Τοποθεσία αποθήκευσης** → μια θέση μνήμης.

Για την προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση Αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Δημ/ργία επαφής** → μια θέση μνήμης (εάν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν χρειάζεται).
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Για την εύρεση κάποιας επαφής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Λίστα επαφών**.
2. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
3. Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα επαφών.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Για να τραβήξετε φωτογραφίες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε με το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να τραβήξετε μία άλλη φωτογραφία (βήμα 2).

Αφού τραβήξετε φωτογραφίες, επιλέξτε <**Άλμπο.**> για να τις προβάλετε.

Για να προβάλετε φωτογραφίες

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Για να τραβήξετε βίντεο

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Επιλέξτε <**Επιλ.**> → **Βιντεοκάμερα** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Εστιάστε με το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή <**Διακοπή**> για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Αφού τραβήξετε βίντεο, επιλέξτε <**Άλμπο.**> για να προβάλετε τα βίντεο.

Για να προβάλετε βίντεο

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Για να ακούσετε ραδιόφωνο FM

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

3. Πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση σταθμών.

   Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

4. Χειριστείτε το ραδιόφωνο FM χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	**Λειτουργία**
Επιβεβαίωση	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο FM
Πλοήγηση	• Αριστερά/δεξιά: συντονισμός ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Επιλέξτε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό (πατήστε και κρατήστε πατημένο) • Επάνω/κάτω: ρύθμιση της έντασης

- Το κάλυμμα λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο FM. Θα πρέπει να χειρίζεστε το κάλυμμα με προσοχή και να διατηρείτε τα σημεία επαφής καθαρά.
- Η ακρόαση ραδιοφώνου FM χωρίς τα ακουστικά ενδέχεται να μειώσει γρήγορα το φορτίο της μπαταρίας.
- Όταν το ραδιοφωνικό σήμα είναι ασθενές, συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών.
- Η ένταση μέσα από μονοφωνικό σετ ακουστικών είναι πολύ χαμηλή ή δεν ακούγεται. Χρησιμοποιήστε μόνο στερεοφωνικά σετ ακουστικών.

Για να ακούσετε αρχεία μουσικής

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

- Πραγματοποιήστε λήψη από ασύρματο web. ► σελ. 24
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ► σελ. 34
- Λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth. ► σελ. 37
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης σας. ► σελ. 34

Αφού ολοκληρώσετε τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
Πλοήγηση	• Αριστερά: μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε το ξανά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα); πιέστε το ξανά σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο) • Δεξιά: μετάβαση προς τα εμπρός; σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Επάνω/κάτω: ρύθμιση της έντασης

Πλοήγηση στο web

Για την περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Internet** → **Αρχική σελίδα** για εκκίνηση της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών σας.
2. Πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση	Μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα
Επιβεβαίωση	Επιλογή ενός στοιχείου
<**Πίσω**>	Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα
<**Επιλογές**>	Πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών του προγράμματος περιήγησης

Για να αποθηκεύσετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Internet** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Εισάγετε τίτλο σελίδας και διεύθυνση ιστού (URL) και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης:

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Μετακινηθείτε προς την αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Για κλήση πρόσφατα κληθέντος αριθμού

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε [ ] για προβολή της λίστας με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Μετακινηθείτε προς τον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Για αναμονή κλήσης ή επαναφορά κλήσης από την αναμονή

Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή πατήστε <**Ανάκτηση**> για να την ανακτήσετε.

Για πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Αν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό για κλήση και πατήστε [⌐].
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.

Για την απάντηση της δεύτερης κλήσης

Αν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [⌐] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Για την πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης (κλήση συνδιάσκεψης)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στη κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ είναι συνδεδεμένος ο πρώτος συμμετέχοντας, καλέστε το δεύτερο.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Ενώ είστε συνδεδεμένοι με το δεύτερο συμμετέχοντα, πατήστε **<Επιλογές>** → **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.

Για την κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισάγετε το χαρακτήρα +.
2. Εισάγετε τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και αριθμός τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Για κλήση επαφής από το Ευρετήριο

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Λίστα επαφών**.
2. Μετακινηθείτε προς τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Για την απόρριψη μιας κλήσης

Για την απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε [ ]. Εκείνος που σας καλεί θα ακούσει τον ήχο κατειλημμένου.

Για αυτόματη απόρριψη κλήσεων από συγκεκριμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ρυθμίσετε τη λίστα απόρριψης:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογή** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά στην επιλογή **Ενεργό** (εάν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε **Λίστα απόρριψης**.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Δημ/ργία**.
5. Εισάγετε έναν αριθμό για απόρριψη.
6. Επιλέξτε **Αντιστοίχιση κριτηρίων** → μια επιλογή (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.
8. Για την προσθήκη περισσότερων αριθμών, επαναλάβετε τα βήματα 4-6 παραπάνω.
9. Επιλέξτε αριθμούς για απόρριψη.
10. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Για τη δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
2. Εισάγετε τα προσωπικά στοιχεία σας και πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** ή πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.

Για τη δημιουργία μιας ομάδας επαφών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Ομάδες**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία ομάδας**.
3. Εισάγετε ένα όνομα ομάδας και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.
4. Για να ορίσετε τον ήχο κλήσης μιας ομάδας, πατήστε **<Επιλογές>** → **Ήχος κλήσης ομάδας** → το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.
5. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
6. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων

Για τη δημιουργία ενός προτύπου κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**> για να ανοίξετε ένα παράθυρο νέου προτύπου.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Για την εισαγωγή προτύπων κειμένου στα νέα μηνύματα

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος**→ έναν τύπο μηνύματος.
2. Στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη κειμένου** → **Πρότυπο** → ένα πρότυπο.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

Για τη λήψη φωτογραφιών με διακοσμητικά πλαίσια

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Λειτουργία λήψης** → **Πλαίσιο**.
3. Επιλέξτε ένα πλαίσιο και πατήστε <**Επιλογή**>.
4. Πραγματοποιήστε οποιεσδήποτε απαραίτητες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για λήψη φωτογραφίας με το πλαίσιο.

Για τη χρήση των επιλογών κάμερας

Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, πατήστε <**Επιλ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης
Ενεργοποίηση νυχτερινής λειτουργίας / Απενεργοποίηση νυχτερινής λειτουργίας	Ορίστε εάν θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης ή όχι

Επιλογή	Λειτουργία
Χρονομετρητής	Επιλογή χρόνου καθυστέρησης
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εφέ	Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ

Πριν από τη λήψη κάποιου βίντεο, πατήστε <**Επιλ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Λειτουργία εγγραφής	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εφέ	Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ

Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής

Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, πατήστε <**Επιλ.**> → **Ρυθμίσεις** για πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

Επιλογή	Λειτουργία
Ποιότητα	Ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας των φωτογραφιών σας
Εξέταση	Ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής για εμφάνιση της ληφθείσας εικόνας
Ήχος διαφράγματος	Ρυθμίστε το κλείστρο της φωτογραφικής μηχανής ώστε να ακούγεται κάποιος ήχος κατά τη λήψη φωτογραφιών

Επιλογή	Λειτουργία
Προεπιλεγμένη αποθήκευση	Επιλογή θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί
Προεπιλεγμένο όνομα	Επεξεργασία προεπιλεγμένου ονόματος για τις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί

Πριν από τη λήψη κάποιου βίντεο, πατήστε **<Επιλ.>** → **Ρυθμίσεις** για πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

Επιλογή	Λειτουργία
Ποιότητα	Ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας για τα βίντεό σας
Εγγραφή ήχου	Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο
Ήχος εγγραφής	Ρυθμίστε το κλείστρο της φωτογραφικής μηχανής ώστε να ακούγεται κάποιος ήχος κατά τη λήψη βίντεο
Προεπιλεγμένη αποθήκευση	Επιλογή θέσης μνήμης για την αποθήκευση βίντεο που έχουν ληφθεί
Προεπιλεγμένο όνομα	Επεξεργασία προεπιλεγμένου ονόματος για βίντεο που έχουν ληφθεί

Χρήση των σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Για την αντιγραφή αρχείων μουσικής μέσω του Samsung PC Studio

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio** ή **Συσκευή αποθήκευσης**.
2. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
3. Εκτελέστε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.

   Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio.

Για να μεταφέρετε δεδομένα από έναν υπολογιστή στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε Windows XP Service Pack 2.

Για την αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης.
2. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών

λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή.

4. Ανοίξτε ένα φάκελο για να δείτε τα αρχεία.
5. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή σε κάρτα μνήμης.

Για τη δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.
4. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
5. Πατήστε <**Προσθήκη**> → **Κομμάτια**.
6. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε <**Προσθή.**>.

Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
4. Πατήστε <**Αποθ/ση**>.

Για την εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
3. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εγγραφή** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
5. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε <**Διακοπή**>.

Για τη δημιουργία λίστας των αγαπημένων σας σταθμών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
2. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό για να προστεθεί στη λίστα αγαπημένων σας σταθμών.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη στα αγαπημένα**.
4. Επιλέξτε μια κενή θέση που θέλετε να ορίσετε.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους αγαπημένους σας σταθμούς πατώντας τον αριθμό θέσης από την οθόνη του ραδιοφώνου FM.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

Για την ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
4. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω, στην επιλογή **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** και κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά, στην επιλογή **Ορατό**.
5. Πατήστε <**Αποθ/ση**>.

Για την εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Επιλέξτε μια συσκευή.
4. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN της λειτουργίας Bluetooth της άλλης συσκευής, αν διαθέτει, και πατήστε <**OK**>.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η ζεύξη έχει ολοκληρωθεί.

Ανάλογα με τη συσκευή, ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να εισάγετε έναν κωδικό PIN.

Για την αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Επιλέξτε από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας το αρχείο ή το στοιχείο που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** → **Bluetooth** (κατά την αποστολή δεδομένων επαφής, καθορίστε τα δεδομένα που θα στείλετε).

Για τη λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και πατήστε <**OK**> (αν είναι απαραίτητο).
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν είναι απαραίτητο).

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στους συγγενείς ή στους φίλους σας για βοήθεια.

Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
5. Επιλέξτε μια επαφή.

6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειάζεται).
7. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε <**Αποθ/ση**> → <**Ναι**>.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε [—] τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS σε προεπιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου.
2. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία SOS, πατήστε [⏻].

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Μπορείτε να προσομοιώσετε μια εισερχόμενη κλήση όταν θέλετε να αποφύγετε μια συνάντηση ή μια ανεπιθύμητη συζήτηση.

- Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.
- Πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης τέσσερις φορές προς τα κάτω όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειωμάτων

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή φωνητικών σημειώσεων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Υπαγορεύστε το σημείωμά σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε την υπαγόρευση, πατήστε **<Διακοπή>**.

Για την αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλ.>** → **Μετάβαση στο φάκελο «Τα φωνητικά κλιπ μου»**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να ποικίλουν.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια ζώνη ώρας και πατήστε <**Προσθήκη**>.
4. Για την προσθήκη περισσότερων παγκόσμιων ρολογιών, επαναλάβετε τα βήματα 2-3 πιο πάνω.

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ρυθμίζετε και να ελέγχετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Για να ρυθμίσετε μια νέα ειδοποίηση

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε μια κενή θέση ειδοποίησης.
3. Ορίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.
4. Πατήστε <**Αποθ/ση**> ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Για να διακόψετε μια ειδοποίηση

Όταν ηχεί η ειδοποίηση:

- Πατήστε <**OK**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για διακοπή της ειδοποίησης.
- Πατήστε <**Αναβολή**> για σίγαση της ειδοποίησης για το χρονικό διάστημα αναβολής.

Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην επιλογή **Ανενεργό** και πατήστε <**Αποθ/ση**>.

Χρήση αριθμομηχανής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για την εκτέλεση βασικών μαθηματικών πράξεων.

Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μονάδες μέτρησης στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πατήστε <**Ορισμός**>.
3. Εισαγάγετε την ώρα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης.
5. Όταν η αντίστροφη μέτρηση τελειώσει, πατήστε <**OK**> για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Χρήση χρονόμετρου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε <**Έναρξη**> για να εκκινήσετε το χρονόμετρο.
3. Πατήστε <**Εγγραφ.**> για να ξεκινήσετε και να καταγράψετε τους χρόνους γύρου.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.
5. Πατήστε <**Μηδενισμός**> για να διαγράψετε τους χρόνους που καταγράψατε.

Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Σημείωση**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Εισάγετε το κείμενο του σημειώματός σας και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Διαχείριση του ημερολογίου σας

Για την αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προβολή εβδομάδας** ή **Προβολή ανά μήνα**.

Για τη δημιουργία συμβάντος

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία** → ένα τύπο συμβάντος.
3. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πατήστε <**Αποθ/ση**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Για την προβολή συμβάντων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Ενεργοποίηση του φακού

Η λειτουργία του φακού σάς βοηθά να βλέπετε σε σκοτεινούς χώρους κάνοντας την οθόνη και τον οπίσθιο φωτισμό όσο το δυνατόν πιο φωτεινά.

Για να ενεργοποιήσετε το φακό, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πλοήγησης πάνω, στην κατάσταση Αναμονής ή όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

Για να απενεργοποιήσετε το φακό, πατήστε **<Πίσω>** ή [⏻].

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας ή κατά τη διάρκεια χρήσης του, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
PIN	Κατά την πρώτη χρήση του τηλεφώνου ή όταν ενεργοποιηθεί το αίτημα κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που παρέχεται με μια κάρτα SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.
PUK	Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει μήνυμα σφάλματος «Μη διαθέσιμη υπηρεσία» ή «Σφάλμα δικτύου»

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Οι κλήσεις απορρίπτονται

Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη ενδέχεται να υπάρξει απώλεια της σύνδεσής σας στο δίκτυο. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Τα άλλα άτομα δεν σας ακούνε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.

- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι τα έχετε συνδέσει σωστά.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή και δοκιμάστε ξανά.

Κατά την πραγματοποίηση κλήσης από τις επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι έχει αποθηκευτεί ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Το τηλέφωνο παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο και το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

- Οι ακροδέκτες της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές με ένα καθαρό, μαλακό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.

- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, απορρίψτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για οδηγίες σχετικά με την σωστή απόρριψη).

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές οι οποίες απαιτούν περισσότερη ενέργεια ή όταν χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή για μεγάλο χρονικό διάστημα, το τηλέφωνό σας ενδέχεται να είναι πολύ ζεστό όταν το αγγίζετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν επηρεάζονται.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος κατά την εκκίνηση της φωτογραφικής μηχανής

Το κινητό σας τηλέφωνο Samsung θα πρέπει να έχει αρκετό διαθέσιμο χώρο στη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για τη λειτουργία της εφαρμογής φωτογραφικής μηχανής. Εάν εμφανιστούν μηνύματα σφάλματος κατά την εκκίνηση της φωτογραφικής μηχανής, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Απελευθερώστε ορισμένο χώρο στη μνήμη μεταφέροντας ορισμένα αρχεία σε υπολογιστή ή διαγράφοντας ορισμένα αρχεία από το τηλέφωνό σας.
- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εφαρμογή της φωτογραφικής μηχανής αφού δοκιμάσετε αυτές τις συμβουλές, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος κατά την εκκίνηση του ραδιοφώνου FM

Η εφαρμογή ραδιοφώνου FM στο κινητό σας τηλέφωνο Samsung χρησιμοποιεί το καλώδιο του σετ μικροφώνου-ακουστικών ως κεραία. Εάν δεν συνδεθεί το σετ μικροφώνου-ακουστικών, το ραδιόφωνο FM δεν θα είναι σε θέση να εντοπίσει ραδιοφωνικούς σταθμούς. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι το σετ έχει συνδεθεί σωστά. Κατόπιν, ανιχνεύστε και αποθηκεύστε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM αφού εφαρμόσετε αυτά τα βήματα, δοκιμάστε την πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό μέσω κάποιου άλλου ραδιοφωνικού δέκτη. Εάν με το διαφορετικό δέκτη μπορείτε να ακούσετε το σταθμό, ενδέχεται το τηλέφωνό σας να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με το Κέντρο επισκευών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος κατά το άνοιγμα μουσικών αρχείων

Η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων ενδέχεται να μην είναι δυνατή στο κινητό σας τηλέφωνο Samsung για πολλούς λόγους. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στο κινητό σας τηλέφωνο, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Απελευθερώστε ορισμένο χώρο στη μνήμη μεταφέροντας ορισμένα αρχεία σε υπολογιστή ή διαγράφοντας ορισμένα αρχεία από το τηλέφωνό σας.

- Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία μουσικής δεν διαθέτουν προστασία Digital Rights Management (DRM). Εάν το αρχείο διαθέτει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την κατάλληλη άδεια ή το κατάλληλο κλειδί για την αναπαραγωγή του.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τον τύπο αρχείου.

Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός κάποιας άλλης συσκευής Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την ασύρματη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε, εάν αυτό είναι απαραίτητο.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός του μέγιστου εύρους Bluetooth (10 μέτρα/30 πόδια).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω συμβουλές επικοινωνήστε με το Κέντρο επισκευών της Samsung.

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης όταν συνδέετε το τηλέφωνο σε υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή το οποίο χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με το τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε εγκατεστημένα και ενημερωμένα τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης στον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

WARNING

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά ή ζώα. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Αποφύγετε την τοποθέτηση του τηλεφώνου και των αξεσουάρ κοντά ή επάνω σε αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Χειριστείτε και πετάξτε με προσοχή τις μπαταρίες και τους φορτιστές

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες ή το τηλέφωνο στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή τηλεφώνου.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, θερμάστρες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα, Wireless Technology Research. Εάν για οποιοδήποτε λόγο πιστεύετε ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευής για συμβουλές.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε

τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστασία του τηλεφώνου και των μπαταριών από καταστροφή

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 45 °C/ 113 °F).
- Οι ακραίες θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν την παραμόρφωση του τηλεφώνου και τη μείωση της δυνατότητας φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.

- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα γιατί ενδέχεται να δημιουργηθεί μια σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και – των μπαταριών και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας — τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Οι ζημιές από νερό στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή — προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.

- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής, ιατρικό εξοπλισμό και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου σας.

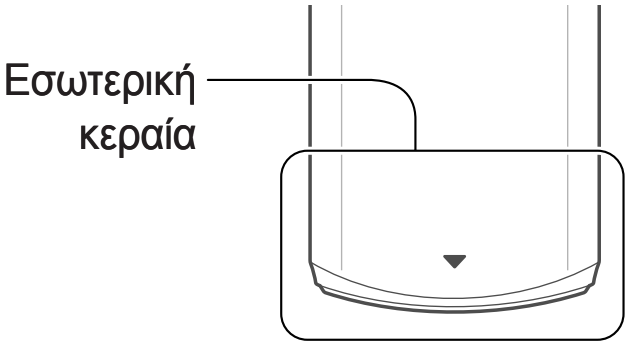

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.

- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύστε τις κάρτες από ισχυρούς κραδασμούς, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,556 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

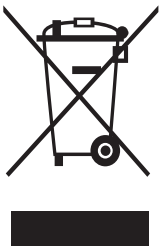

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

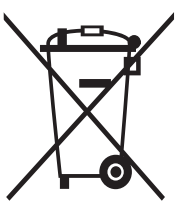

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες με πρόσβαση μέσω αυτής της συσκευής αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο αυτό και οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών με τρόπο που δεν έχει την έγκριση του ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή του παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των επομένων, εκτός εάν αναφέρεται ρητά από το σχετικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών, απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποστολή, ταχυδρόμηση, μετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο κάθε περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσω αυτής της συσκευής.

«ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Ή ΖΗΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΚΟΥΣΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΞΟΔΑ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.»

Οι υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν εγγυάται ότι τυχόν περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για κάποια χρονική περίοδο. Περιεχόμενο και υπηρεσίες μεταδίδονται από τρίτους μέσω δικτύων και δυνατότητες μετάδοσης που η Samsung δεν έχει έλεγχο. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας αυτής της δήλωσης αποποίησης, η Samsung αποποιείται ρητά κάθε ευθύνης για τυχόν διακοπή ή αναβολή περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για εξυπηρέτηση πελατών σχετικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Κάθε ερώτημα ή αίτημα για υπηρεσία σχετικά με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες πρέπει να απευθύνεται απευθείας στον αντίστοιχο παροχέα περιεχομένου και υπηρεσίας.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, η **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: GT-E2121B

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.09 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

Printed in Korea
Code No.: GH68-31652A
www.samsungmobile.com
Greek. 12/2010. Rev. 1.1